



■安全上のご注意

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。本製品を安全に正しくご使用いただくために、以下の ⚠注意 内容は必ず厳守してください。

このたびは SEIKO 万能ケースホルダーS-212 をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。この取扱説明書は、製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してあります。ご使用前に、この取扱説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この取扱説明書が心要になったとき、すぐにご利用できるように大切に保管してください。

SEIKO 万能ケースホルダーS-212 は、次の作業をおこなう際に作業台としてご使用ください。

- スクリュー式裏蓋開け閉め
- スナップ式裏蓋開け(食いつきがかたい場合)
- 部品交換や検査作業 他

■製品の特徴

- 一部を除き、バンドを取り外すことなく時計を固定できますので、各作業を素早くおこなえます。
- 時計を固定させることで、平行側開け器の爪がスパナ溝から外れたり、こじ開けを滑らせてもケガの心配がありません。
- スクリュー式裏蓋を安定して閉めることができますので、閉めしろ不足による防水不良が起こりにくくなります。

⚠注意

時計はしっかりホルダーへ固定してください。緩んだまま作業をおこなうと S-212 から時計が外れケガをしたり時計が破損する場合があります。

⚠注意

作業は S-212 の台座がしっかり固定できる場所でおこなってください。

滑りやすいものの上や不安定な場所で作業をおこなうと、裏蓋開閉等で S-212 が動き、ケガをしたり時計が破損する場合があります。

⚠注意

ガラス面等の割れやすいものの上で作業をおこなわないでください。

作業台が割れてケガをしたり時計が破損する場合があります。

⚠注意

時計を固定する際は、支柱にバンドやりゅうず、ボタン等を接触させないでください。時計が破損する場合があります。

⚠注意

支柱カバーに亀裂やへこみ等の変形があるまま使用しないでください。支柱カバーが破れて時計が破損する場合があります。

△注意

支柱カバーのネジはしっかり止めてください。緩んだまま作業をおこなうと、支柱カバーが外れて時計が破損する場合があります。

△注意

スクリュー式裏蓋の開け閉めの際に、三つ折れタイプのバンドを使用している時計の中には、平行側開け器がバンドと接触し作業できないものがあります。その場合は、あらかじめバンドの一方を取り外してからご使用ください。無理に作業をおこなうと時計が破損する場合があります。

△注意

裏蓋の開け閉めの際、ケース固定部に手や指を置かないでください。誤って平行側開け器やこじ開けを滑らせた場合に、ケガをする場合があります。

△注意

リューズおよびボタンの位置、あるいはケースの形状により4本の支柱で時計をしっかり固定できない時計には使用しないでください。時計が破損する場合があります。

△注意

スクリュー式裏蓋の開け閉めの際、ケースの厚みが薄く平行側開け器が支柱と接触し、作業ができない場合は、高さ調整板を使用してください。無理に作業をおこなうと、時計が破損する場合があります。

△注意

プラスチック系素材のケース部分や、ケースかん合部が細い個所でケースを固定しないでください。時計が破損する場合があります。


△注意

高温多湿になる場所や火気の近くでの作業や保管をしないでください。錆びおよび変形等による不具合の原因になります。

△注意

スクリュー式裏蓋の開け閉めの際、ケース裏蓋面が水平になるように固定してください。また、水平にならないケースには使用しないでください。平行側開け器の爪が裏蓋スパナ溝から外れて、ケガをしたり時計が破損する場合があります。

■各部の各称

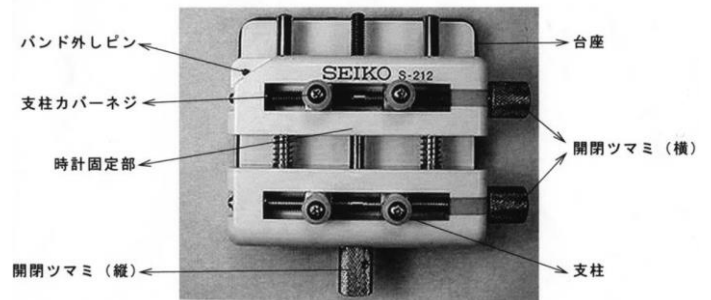

■主な使用方法

●スクリュー式裏蓋の開け閉め方法

スクリュー式裏蓋の開け閉めをおこなう際に、時計をS-212にしっかり固定させてから平行側開け器で裏蓋の開け閉めをおこなってください。

手順 1. 作業の前にS-212の支柱カバーに亀裂やへこみがないかどうか、あるいは台座にゴミや汚れ等が付着していないかどうか確認してください。

手順 2. ケース固定部にキズ防止用のビニールを敷いてください。

手順 3. 三つ折れタイプのバンドを使用している時計で、平行側開け器がバンドと接触し作業できないものは、バンドの一方を取り外してから使用してください。

手順4. 女性用等のケース厚みが薄い時計には、台座付属の高さ調整板をつなぎ目からカッター等で切り取り、ケース固定部に敷いてください。

手順5. それぞれの開閉ツマミをまわし、ケース固定部を開いてください。ケース固定部は作業をおこなう時計のケースより大きくなるように開いてください。

手順6. 時計のケース裏蓋面を上にして、ケース固定部へ置いてください。


手順7. 開閉ツマミを回し、4本の支柱でケースの四隅をしっかりと固定してください。バンドおよびリュース、ボタン類が支柱に接触していないかどうか確認してください。



手順8. 球面ガラス等のケースは、裏蓋面が水平になるように時計を固定してください。

手順9. 裏蓋の上にキズ防止用のビニールを敷いてください。

手順10. 平行側開け器で裏蓋を開閉してください。平行側開け器は上から力を加えながらまわすと、スパナ溝から爪が外れず裏蓋を開けることができます。

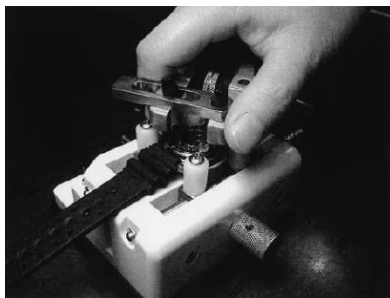

手順11. 開閉ツマミで支柱を開き、時計を取り出してください。

●スナップ式裏蓋のこじ開け方法

スナップ式裏蓋で食いつきがかたく、手に持ってこじ開けた場合に、ケガあるいはケースへキズをつける心配がある場合には、S-212へ固定してこじ開けてください。

手順1～手順8

「スクリュー式裏蓋の開け閉め方法」と同様です。

手順9. あらかじめこじ開け口を確認してから、S-212に時計をセットしてください。また、こじ開け口が支柱近くにある時計には使用できません。

手順10. 側開けで裏蓋をこじ開けてください。

手順11. 裏蓋を取り、部品交換等の各作業をおこなってください。

手順12. 開閉つまみをゆるめ、時計を取り出してから裏蓋を閉めてください。

■仕様

- 商品名称 : 万能ケースホルダー
- 商品品番 : S-212
- 付属品 : バンドアジャスト用交換ピン 3本
- 本体重量 : 385g

本製品は、改良のために仕様を予告なく変更することがありますのでご了承ください。