

SEIKO

側あけS-282, S-283, S-284

取扱説明書

このたびはSEIKO側あけS-282, S-283, S-284をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
この取扱説明書は、製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してあります。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。
また、この取扱説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。

SEIKO側あけS-282, S-283, S-284は、裏蓋の構造がだぼ食い付き、内食い付き、外食い付き、およびプラ直式構造の裏蓋を開ける際に使用します。

■ 安全上のご注意

⚠ 注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

本製品を安全に正しくご使用いただくために、以下の「⚠注意」内容は必ず厳守してください。

- △注意 つめ食い付き構造の裏蓋には使用しないでください。裏蓋パッキンを切ることがあります。
- △注意 ご使用の際は、側あけ先端の刃先をビニールでかぶせてください。ケースのキズ防止になります。
- △注意 こじ開け口以外から無理にこじ開けると、ケースにキズがつく場合があります。
- △注意 正しい方向へこじ開けてください。こじ開け方向を誤るとモジュールやケースにキズがつく場合があります。
- △注意 側あけ先端の刃先は、ヤスリ等でお手入れしてください。刃先が欠けたり、変形した状態では使用しないでください。
- △注意 側あけの際は、ナイロン布（S-910）やセーム皮等で、手のひらおよび指を保護してください。誤って側あけの刃先をすべらせると、けがをする恐れがあります。

■ ご使用対象

品番	柄色	用途	裏蓋構造
S-282	ピンク	こじ開け口の幅が広く、すきの大きい男持ちに適しています。	だぼ食い付き
S-283	イエロー	こじ開け口の幅が狭く、すきの小さい女持ちに適しています。	内食い付き 外食い付き
S-284	レッド	こじ開け口の幅が狭く、女持ちの中でも特に小さいものに適しています。	プラ直


裏蓋構造が「つめ食い付き」のものには、使用できません。

■ ご使用方法

- 裏蓋構造：だぼ食い付き、内食い付き、プラ直式

手順 1. 側あけの先端にビニールをかぶせ、こじ開け口に差し込みます。


手順 2. 下方向にこじ開けます。

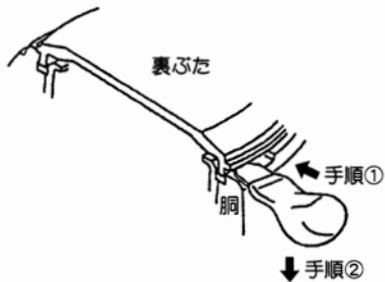

- 裏蓋構造：外食い付き式

手順 1. 側あけ先端の刃先にビニールをかぶせ、こじ開け口に差し込みます。

手順 2. 上方向にこじ開けます。

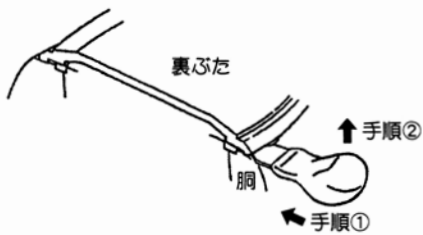

本製品は、改良のために仕様を予告なく変更することがありますのでご了承ください。